ПОСІБНИК З МОНТАЖУ

EH2



Зовнішній вентиляційний ковпак

VENTS


ПРИЗНАЧЕННЯ

Зовнішній вентиляційний ковпак призначений для запобігання потрапляння води та великих предметів у вентиляційне обладнання.

ЗОВНІШНІЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КОВПАК НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ, ОСОБАМИ З ПОНИЖЕНИМИ СЕНСОРНИМИ ЧИ РОЗУМОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, А ТАКОЖ ОСОБАМИ, НЕ ПІДГОТОВЛЕНИМИ ВІДПОВІДНИМ ЧИНОМ.

ВИРІБ ПОВИНЕН БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ У МІСЦЯХ, ЯКІ ВИКЛЮЧАЮТЬ САМОСТІЙНИЙ ДОСТУП ДІТЕЙ.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, ММ (ДЮЙМ)

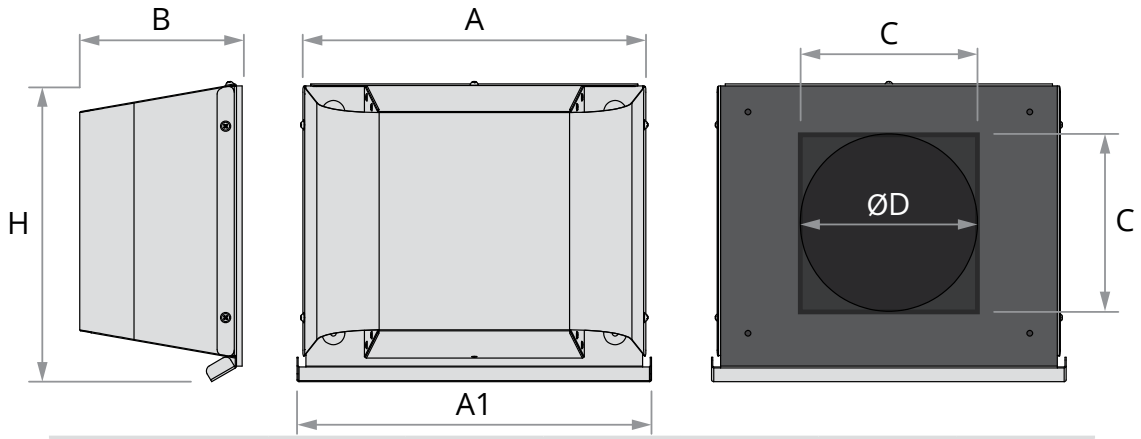


Модель	A	A1	B	H	C	D
EH2 100	270 мм (10 5/8″)	280 мм (11″)	154 мм (6 1/16″)	205 мм (8 1/16″)	-	110 мм (4 5/16″)
EH2 125	300 мм (11 13/16″)	310 мм (12 3/16″)	142 мм (5 9/16″)	260 мм (10 1/4″)	-	137 мм (5 3/8″)
EH2 160	300 мм (11 13/16″)	310 мм (12 3/16″)	142 мм (5 9/16″)	260 мм (10 1/4″)	-	162 мм (6 3/8″)
EH2 150x150	300 мм (11 13/16″)	310 мм (12 3/16″)	142 мм (5 9/16″)	260 мм (10 1/4″)	155 мм (6 1/8″)	-
EH2 164x164	300 мм (11 13/16″)	310 мм (12 3/16″)	142 мм (5 9/16″)	260 мм (10 1/4″)	175 мм (6 7/8″)	-


МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО КОВПАКА

1. Забезпечте вихід повітропроводу із зовнішньої стіни, на якій має бути встановлений зовнішній вентиляційний ковпак.
Обріжте надлишок повітропроводу за допомогою ножівки по металу або будь-якого іншого відповідного інструменту.
Якщо шумоізоляційний матеріал знаходиться у повітропроводі, вилучіть його до обрізання повітропроводу.
Обріжте шумоізолятор врівень із повітропроводом.


Увага! У разі монтажу на великих висотах скористайтеся послугами монтажних організацій із відповідним обладнанням!

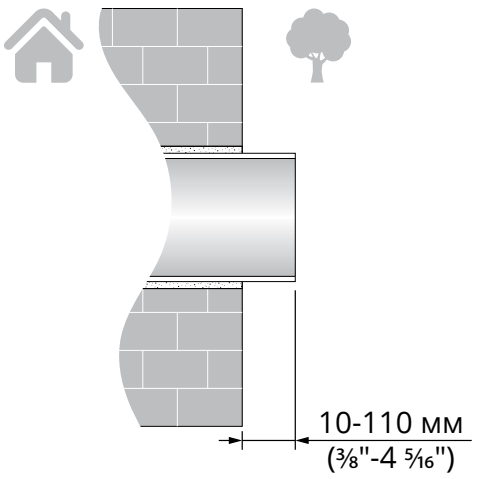


2. Виконайте розмітку кріпильних отворів зовнішнього вентиляційного ковпака та просвердліть 4 отвори для дюбелів 6х40 на глибину 50 мм. Для зручності виконання розмітки скористайтеся задньою частиною вентиляційного ковпака.

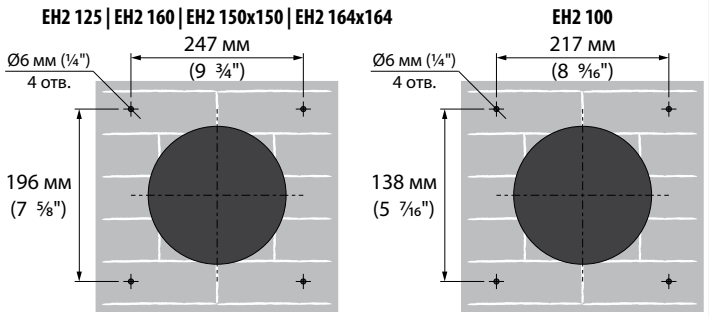


3. Встановіть дюбелі 6х40 із комплекту поставки в отвори. Розберіть зовнішній вентиляційний ковпак, щоб забезпечити доступ до кріпильних отворів. Зніміть фронтальну частину зовнішнього вентиляційного ковпака.

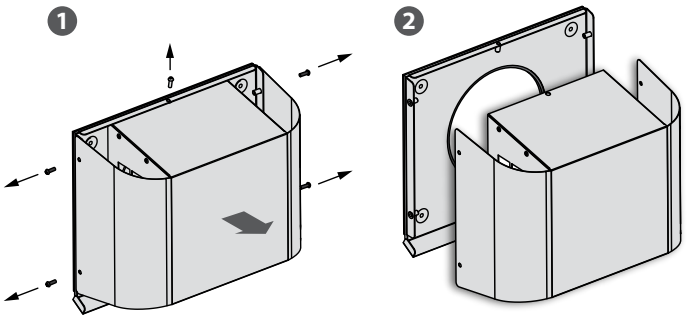

4. Зафіксуйте тильну частину вентиляційного ковпака на стіні шурупами 4х40 із комплекту поставки.

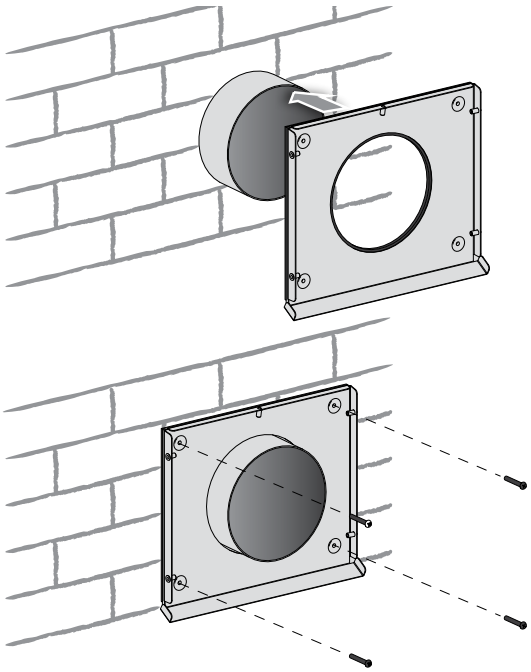

5. Встановіть фронтальну частину вентиляційного ковпака.

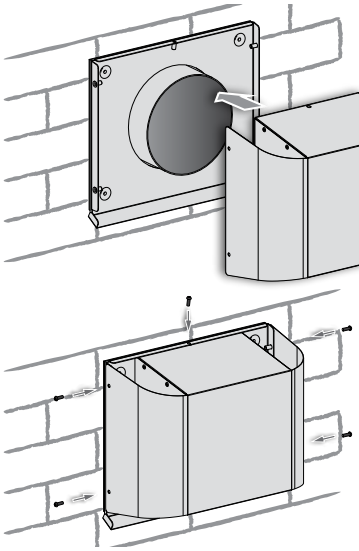



Виробник: ТОВ «Вентиляційні системи»,
Україна, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1
Адреса виробничих потужностей:
Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Соборності, 36

V113-2UA-01