

ЗОВНІШНІЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КОВПАК

AH-S

UA

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ

BLAUBERG


ПРИЗНАЧЕННЯ

Зовнішній вентиляційний ковпак призначений для запобігання потрапляння води та великих предметів у вентиляційне обладнання.

ЗОВНІШНІЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КОВПАК НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ, ОСОБАМИ З ПОНИЖЕНИМИ СЕНСОРНИМИ ЧИ РОЗУМОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, А ТАКОЖ ОСОБАМИ, НЕ ПІДГОТОВЛЕНИМИ ВІДПОВІДНИМ ЧИНОМ.

ВИРІБ ПОВИНЕН БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ У МІСЦЯХ, ЯКІ ВИКЛЮЧАЮТЬ САМОСТІЙНИЙ ДОСТУП ДІТЕЙ.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, ММ (ДЮЙМ)

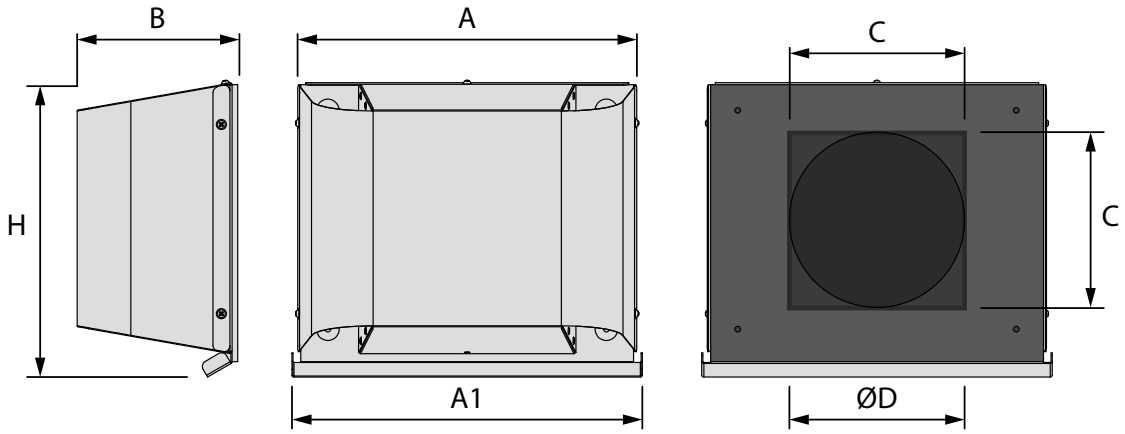

Модель	A	A1	B	H	C	D
AH-S 100	270 mm (10 5/8″)	280 mm (11″)	154 mm (6 1/16″)	205 mm (8 1/16″)	-	110 mm (4 5/16″)
AH-S 125	300 mm (11 13/16″)	310 mm (12 3/16″)	142 mm (5 9/16″)	260 mm (10 1/4″)	-	137 mm (5 3/8″)
AH-S 160	300 mm (11 13/16″)	310 mm (12 3/16″)	142 mm (5 9/16″)	260 mm (10 1/4″)	-	162 mm (6 3/8″)
AH-S 150x150	300 mm (11 13/16″)	310 mm (12 3/16″)	142 mm (5 9/16″)	260 mm (10 1/4″)	155 mm (6 1/8″)	-
AH-S 164x164	300 mm (11 13/16″)	310 mm (12 3/16″)	142 mm (5 9/16″)	260 mm (10 1/4″)	175 mm (6 7/8″)	-

МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО КОВПАКА


1. Забезпечте вихід повітропроводу із зовнішньої стіни, на якій має бути встановлений зовнішній вентиляційний ковпак.

Обріжте надлишок повітропроводу за допомогою ножівки по металу або будь-якого іншого відповідного інструменту.


Якщо шумоізоляційний матеріал знаходиться у повітропроводі, вилучіть його до обрізання повітропроводу.

Обріжте шумоізолятор врівень із повітропроводом.


Увага! У разі монтажу на великих висотах скористайтеся послугами монтажних організацій із відповідним обладнанням!

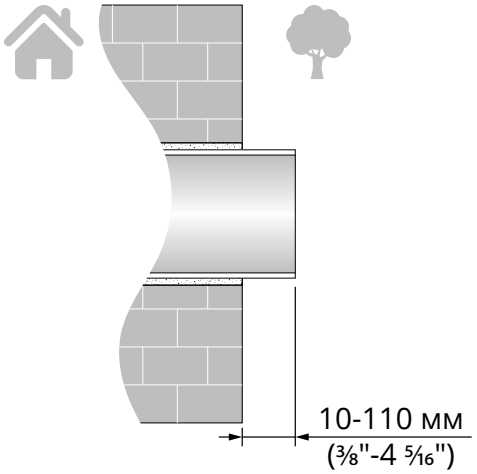


2. Виконайте розмітку кріпильних отворів зовнішнього вентиляційного ковпака та просвердліть 4 отвори для дюбелів 6x40 на глибину 50 мм. Для зручності виконання розмітки скористайтеся задньою частиною вентиляційного ковпака.

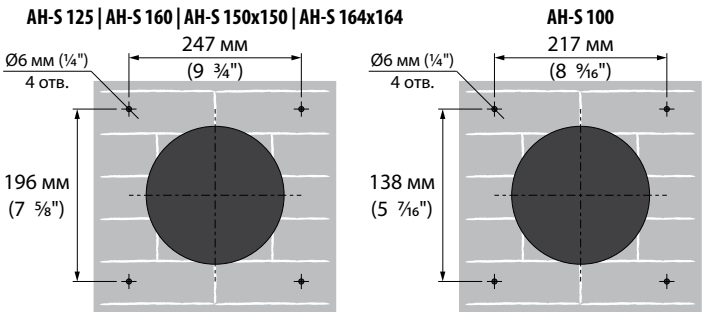


3. Встановіть дюбелі 6x40 із комплекту поставки в отвори. Розберіть зовнішній вентиляційний ковпак, щоб забезпечити доступ до кріпильних отворів. Зніміть фронтальну частину зовнішнього вентиляційного ковпака.

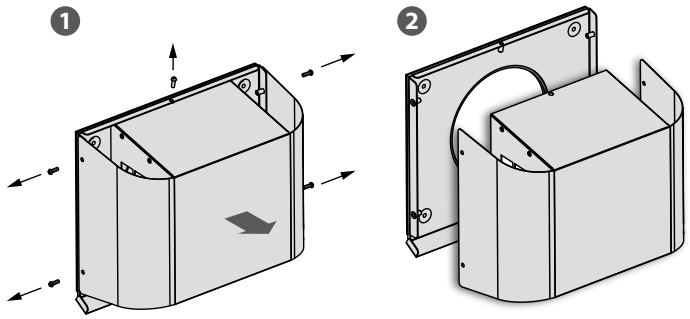

4. Зафіксуйте тильну частину вентиляційного ковпака на стіні шурупами 4x40 із комплекту поставки.

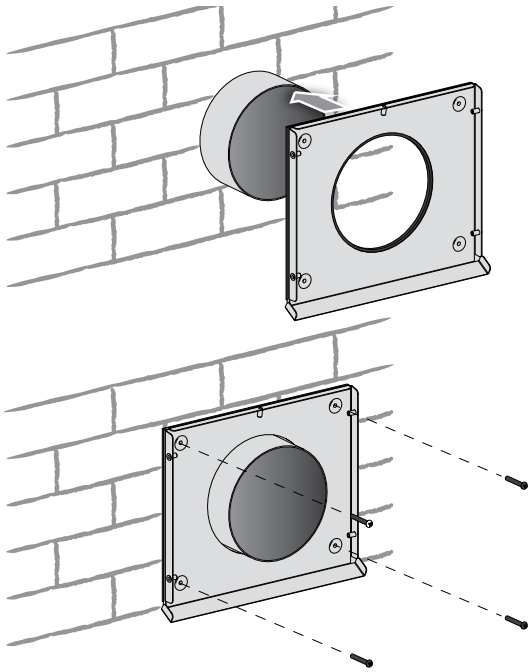

5. Встановіть фронтальну частину вентиляційного ковпака.

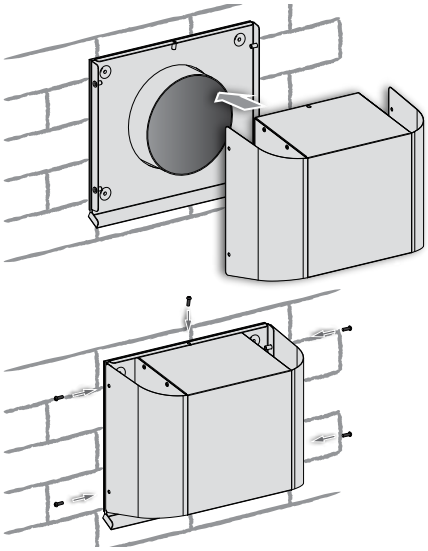

BLAUBERG

Виробник: ТОВ «Вентиляційні системи»,
Україна, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1
Адреса виробничих потужностей:
Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Соборності, 3б